

Entpalettieren und Beladen von System-Paletten (Beispiel superflat)

Der Ladungsträger wird über den verschiebbaren Stempeln des **PalEx** so abgesenkt ...

... dass er auf dem Andreaskreuz des **PalEx** zu liegen kommt ...


und die Stempel des **PalEx** zwischen den Trauprofilen der System-Palette herausraeden ...



... nach dem Absetzen des umreiften Blechpaketes auf den Verschiebe-Stempeln des (bei vernagelten Paletten vorzugsweise 2ten) **PalEx** und Durchtrennen der Umreifungs-bänder...



...kann das auf das Andreaskreuz des **PalEx** herabgefallene Holz u. die Stahlbänder entfernt werden ...

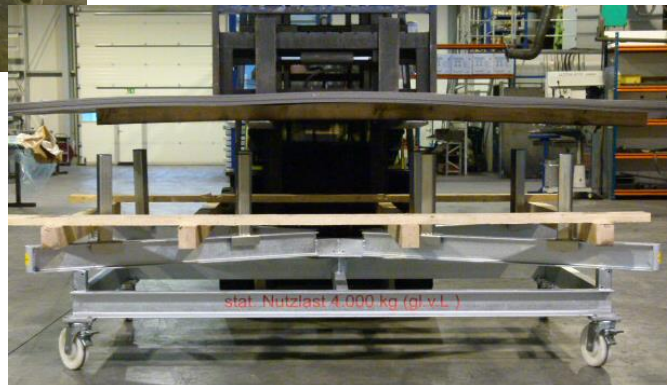

(bei vernagelten Paletten entweder durch vorheriges Abschlagen der Tiefenhölzer oder Anheben des mit Längshölzern unterstützten Feinblechpaketes zwecks Herausheben der Palette über die Stempel hinweg mit anschließendem Absenken des Paketes auf die Stempel des **PalEx**), wenn nur 1 **PalEx** verwendet



Liegt das Paket sodann holzfrei auf den Stempeln des (ggfs. 2ten) **PalEx** auf, befindet es sich nach Anheben der System-Palette in dieser transportsicher eingelagert und vor Beschädigungen geschützt aufbewahrt ...

... zur Einlagerung in die SystemLagertürme.

